

# Hinweise zum Hochregallager

## 1. Regalbediengerät Hochregallager


Es kann vorkommen, dass das Regalbediengerät (RBG) manuell bewegt werden muss. Für die einzelnen Achsen ist dabei wie folgt und nicht anders vorzugehen, da es sonst zu einer Beschädigung des Modells kommen kann.

### Achtung:

Werden Teile des Regalbediengeräts von Hand bewegt, so ist darauf zu achten, dass nach dem Handeingriff die bewegten Teile wieder in eine definierte Position (**= es muss ein Taster bedeckt sein, der von der SPS gelesen werden kann**) gebracht werden.

### 1.1 X-Achse: Teleskoparm


Greifen Sie mit der linken Hand die Regalbedieneinheit wie abgebildet und ziehen Sie diese unten ca. 3 mm nach links, so dass das Hubgetriebe von der Antriebsschnecke des Motors getrennt wird. In dieser Position kann der Teleskoparm verschoben werden. Danach ist die Einheit wieder einzurasten.

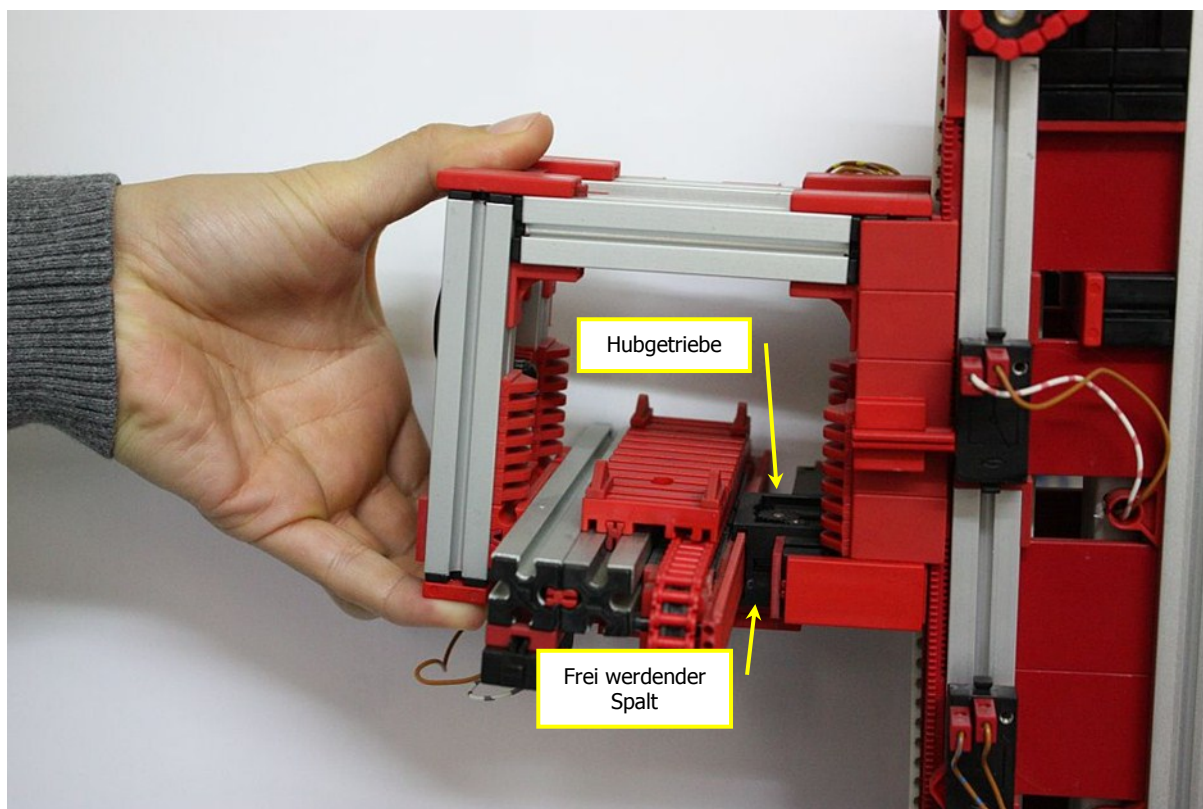

# Hinweise zum Hochregallager

## 1.2 Y-Achse: Hauptschlitten

Der Hauptschlitten kann ohne weiteres Zutun am Modell langsam durch vorsichtiges aber kräftiges Drücken am Fuß bewegt werden.

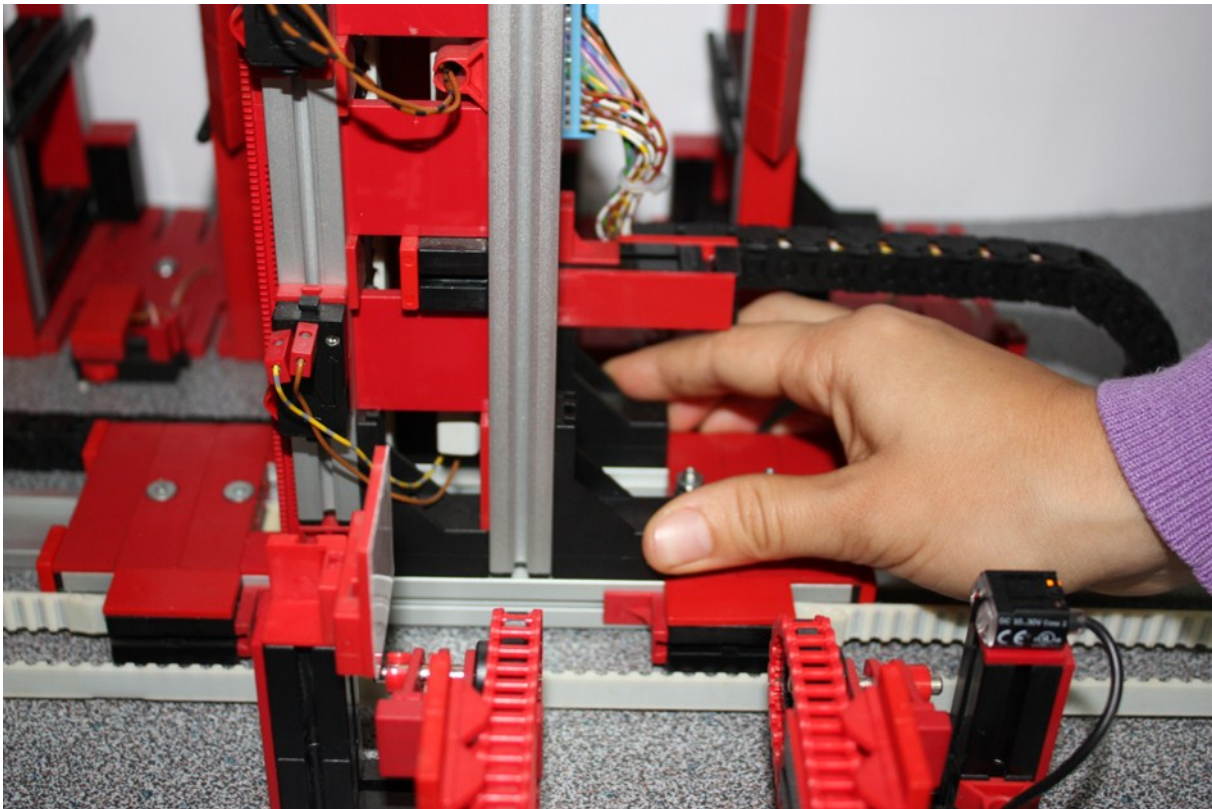

# Hinweise zum Hochregallager

## 1.3 Z-Achse: Hub

Soll die Z-Achse nur kurze Strecken bewegt werden, kann dies durch vorsichtiges Drehen am Antriebsritzel des Motors erfolgen.

Bei längeren Strecken ist die rote Antriebskette durch gegenseitiges Drehen zweier Kettenglieder auf zu trennen (siehe roter Pfeil im Bild unten).

**Achtung:**

Vor Auftrennen der Antriebskette unbedingt das RBG abstützen, da es sonst plötzlich absackt!

